

Notice de pose



Besoin d'aide?
Contactez-nous:
Tél. 04 50 77 99 64
idi@idi-innovation.com

Huisserie
PRATIC

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini


1 Assemblage

Positionner les tourillons dans la traverse haute.
Retirer les joints des montants. **B**
Assembler puis visser les montants sur la traverse

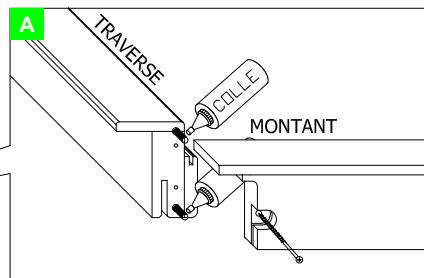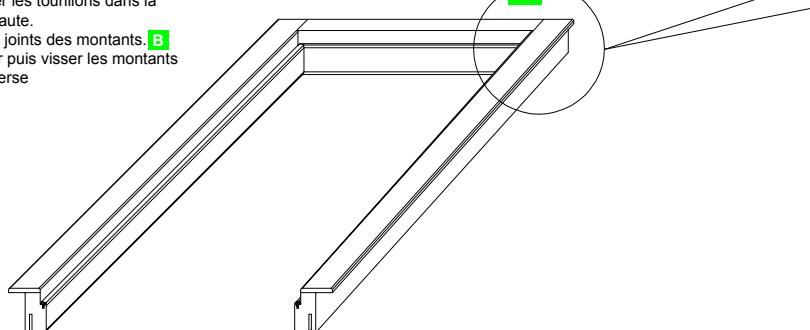


2 Mise en place

Mettre un cordon de colle sur les ailes de recouvrement du dormant ou sur le mur.
Positionner le cadre dans sa réservation

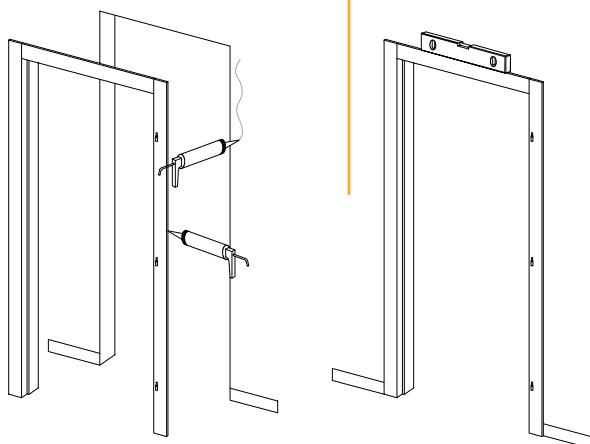


3 Mise à niveau de la traverse

Vérifier les plombins et les niveaux

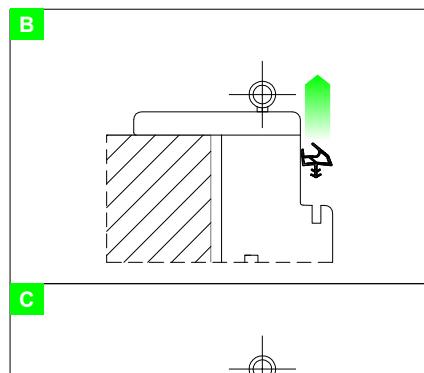


4 Calage et fixation montant ferrage

Caler et fixer le cadre côté ferrage **C**

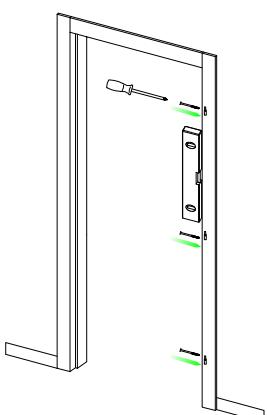


5 Montage de la porte

Positionner le vantail et faire les réglages éventuels

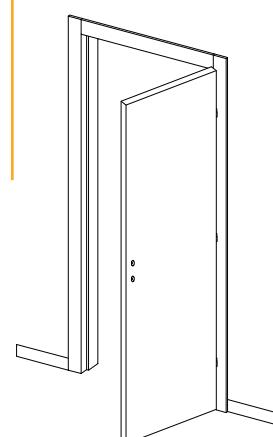


6 Calage et fixation montant gache

Vérifier l'écartement et fixer le deuxième montant **C**

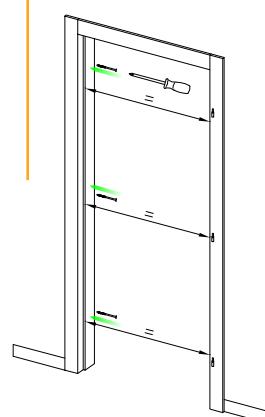

7 Pose des contre-chambranles

Injecter la mousse de construction entre le cadre et la cloison.
Coller et positionner les couvre-joints.
Remettre les joints. **D**

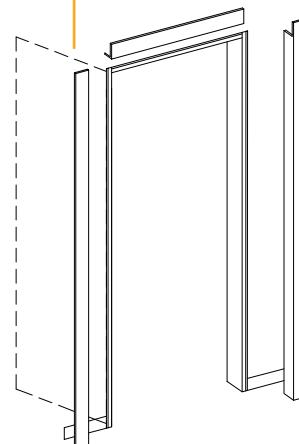

Notice de pose



Besoin d'aide?
Contactez-nous:
Tél. 04 50 77 99 64
idi@idi-innovation.com

Huisserie
LINEAR

Attention: le bloc porte se pose sur le sol fini


1 Assemblage

Positionner les tourillons dans la traverse haute.
Retirer les joints des montants **B**.
Assembler puis visser les montants sur la traverse

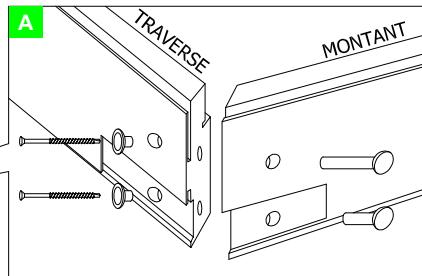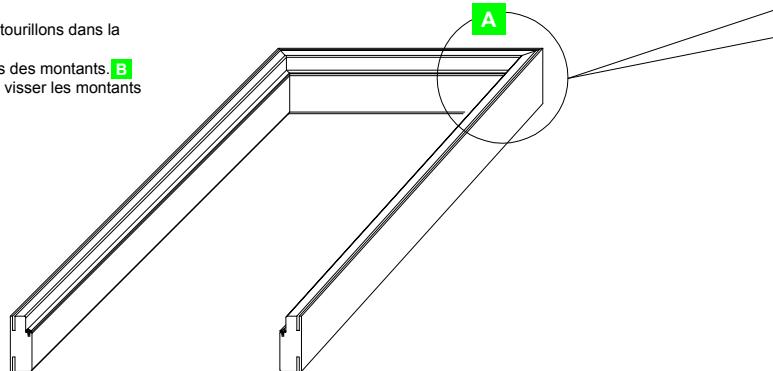


2 Mise en place

Positionner le cadre dans sa réservation

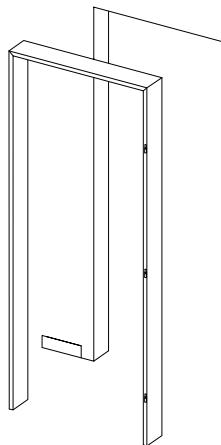



3 Mise à niveau

Vérifier les aplombs et les niveaux

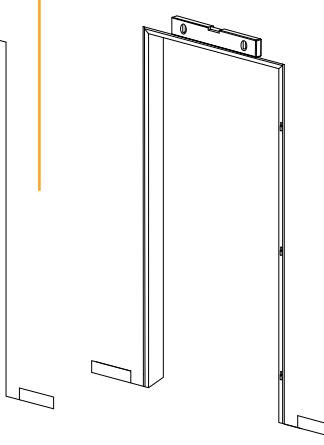


4 Calage et fixation montant ferrage

Caler et fixer le cadre côté ferrage **C**

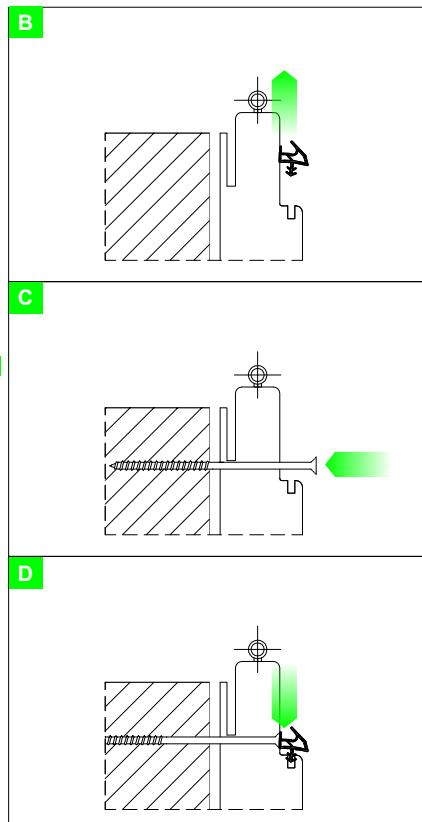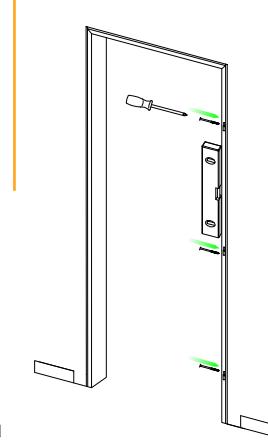


5 Montage de la porte

Positionner le vantail et faire les réglages éventuels

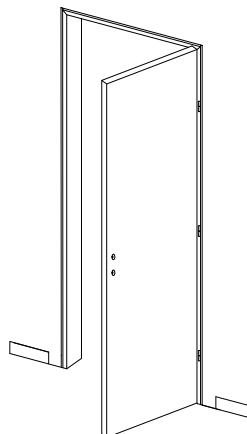


6 Calage et fixation montant gache

Vérifier l'écartement et fixer le deuxième montant. **C**
Injecter la mousse de construction entre le cadre et la cloison

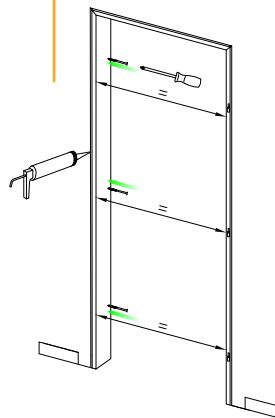


7 Pose des contre-chambranles / 1ère côté

Couper et fixer par collage/injection de mousse les couvre-joints

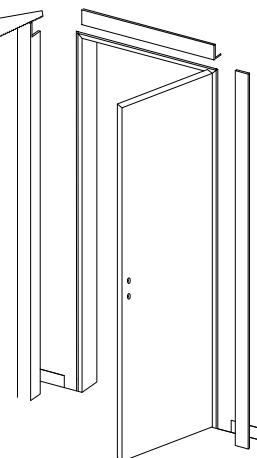




8 Pose des contre-chambranles / 2ème côté

Couper et fixer par collage/injection de mousse les couvre-joints.
Remettre les joints. **D**
Poser les poignées

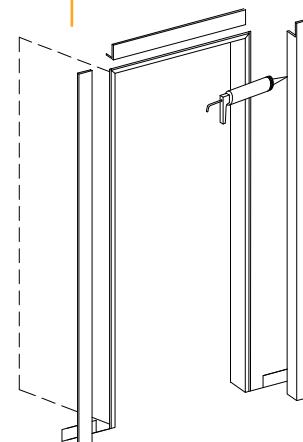










Notice de pose

GLISSO
CLASSIC

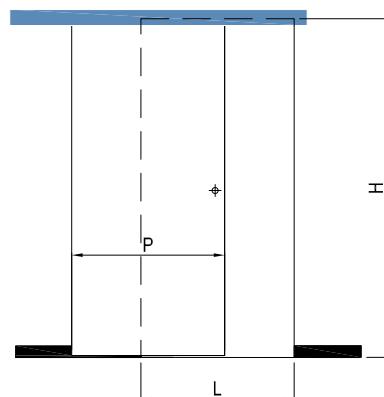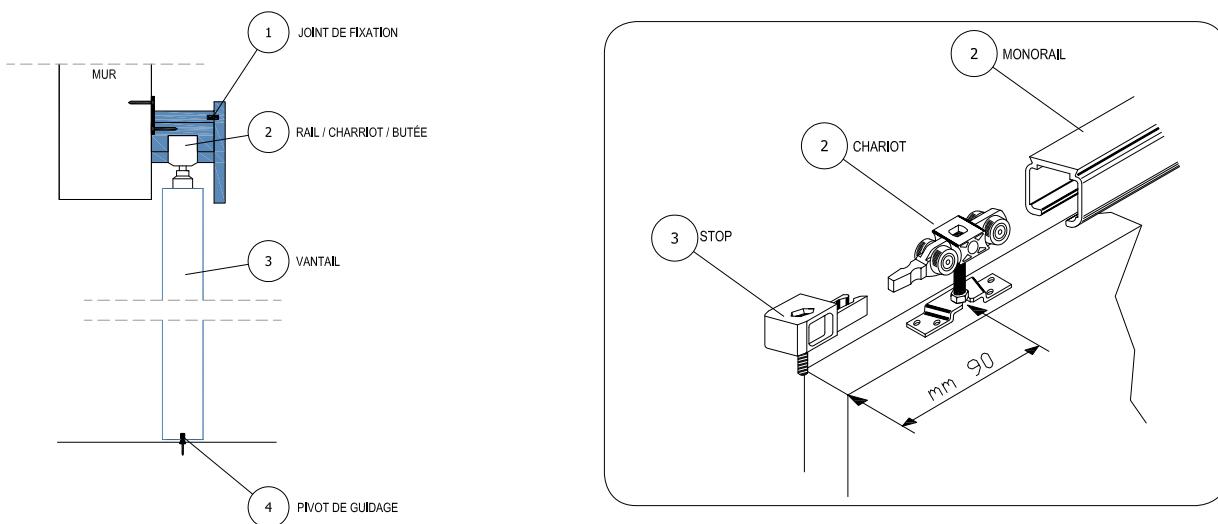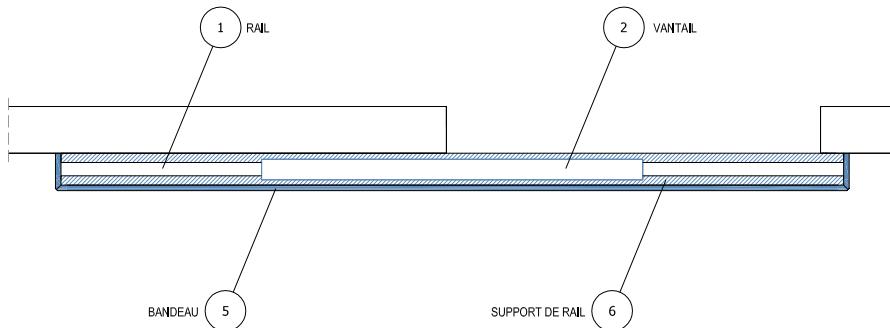




Composants

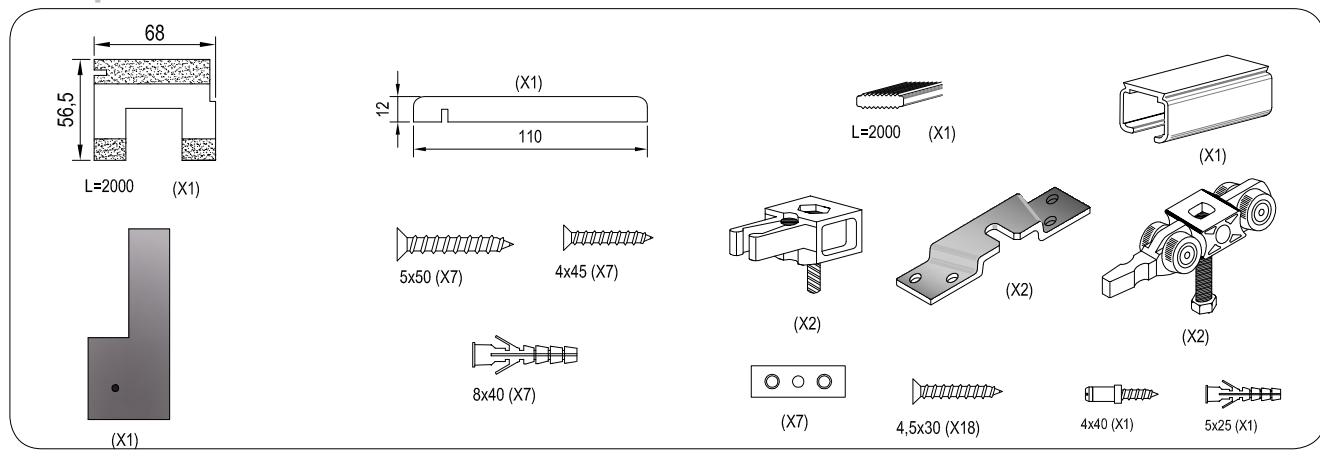

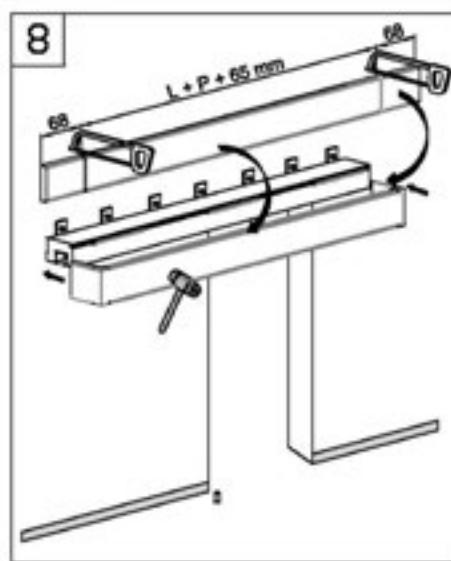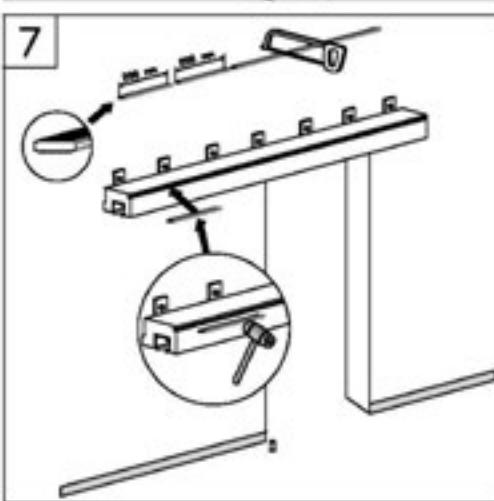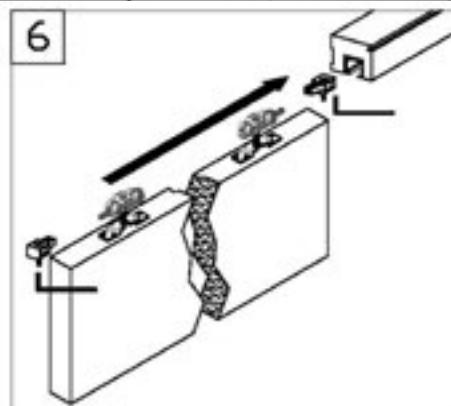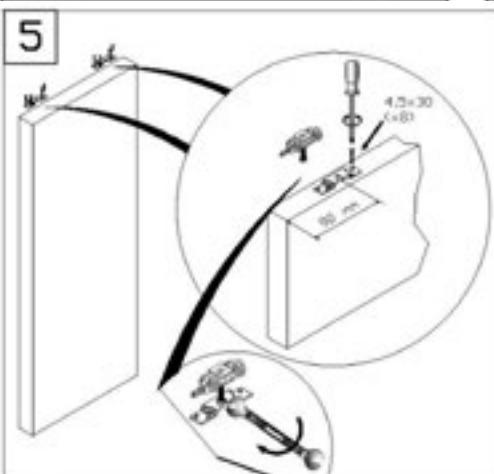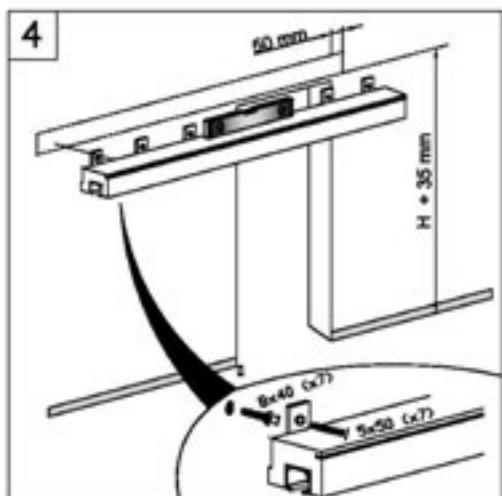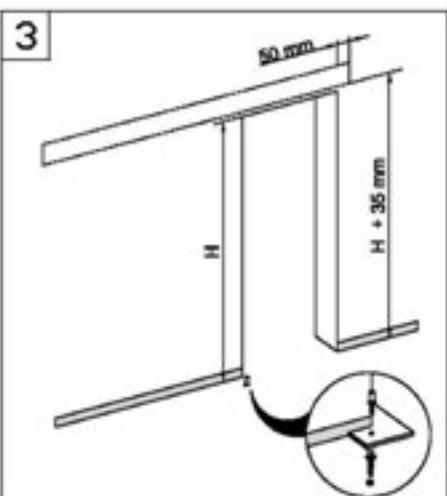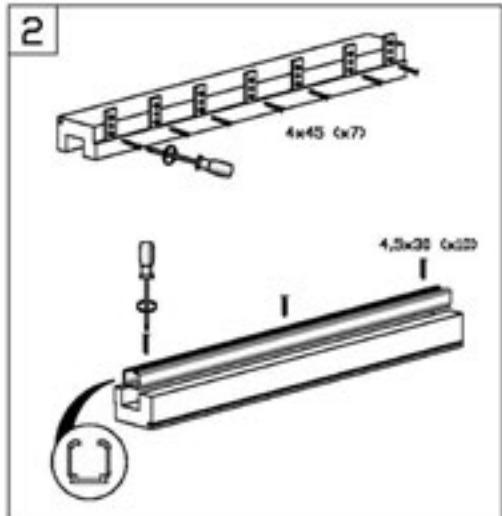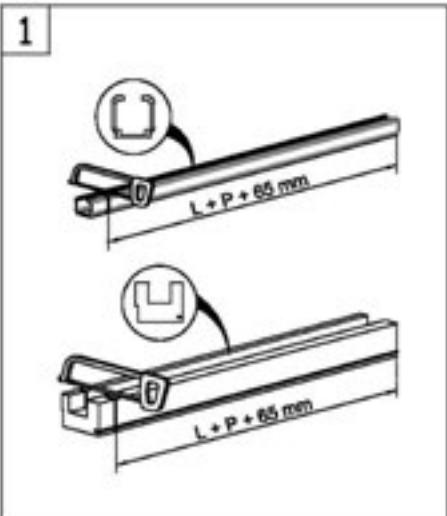



Notice de pose

GLISSO
prestige

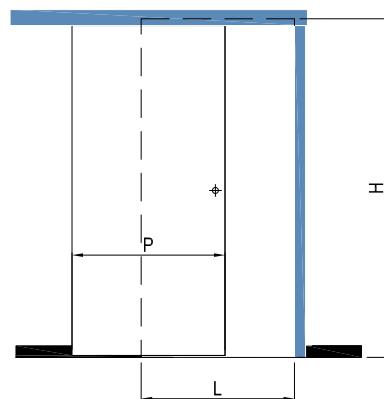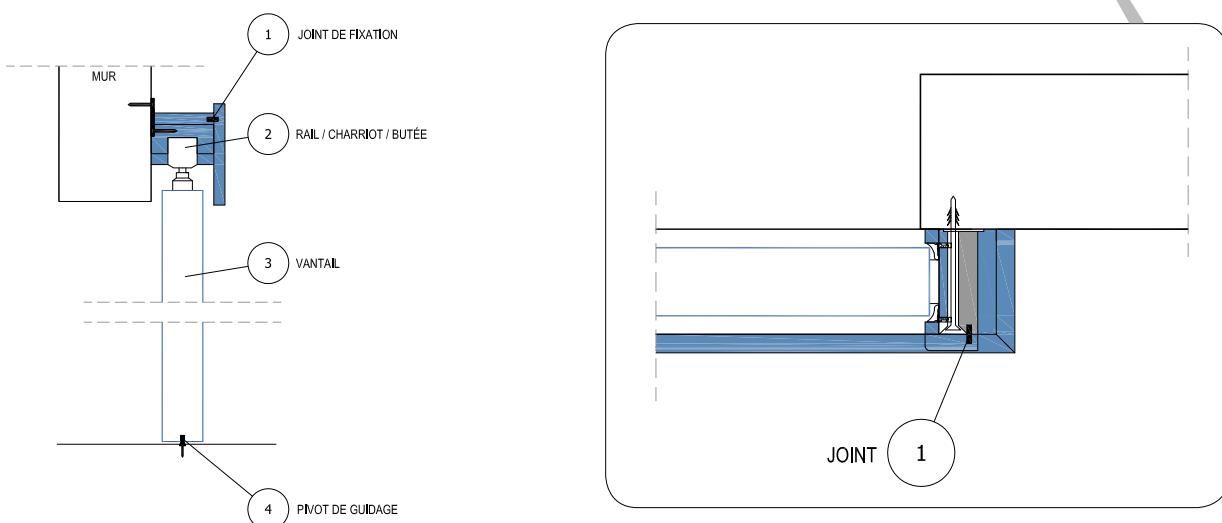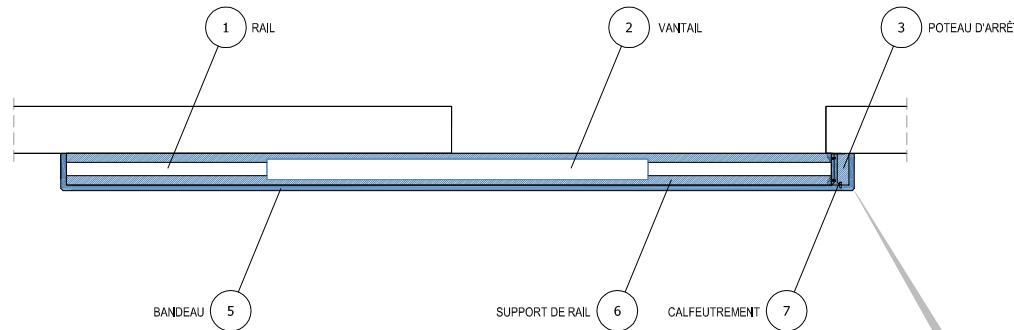





Composants

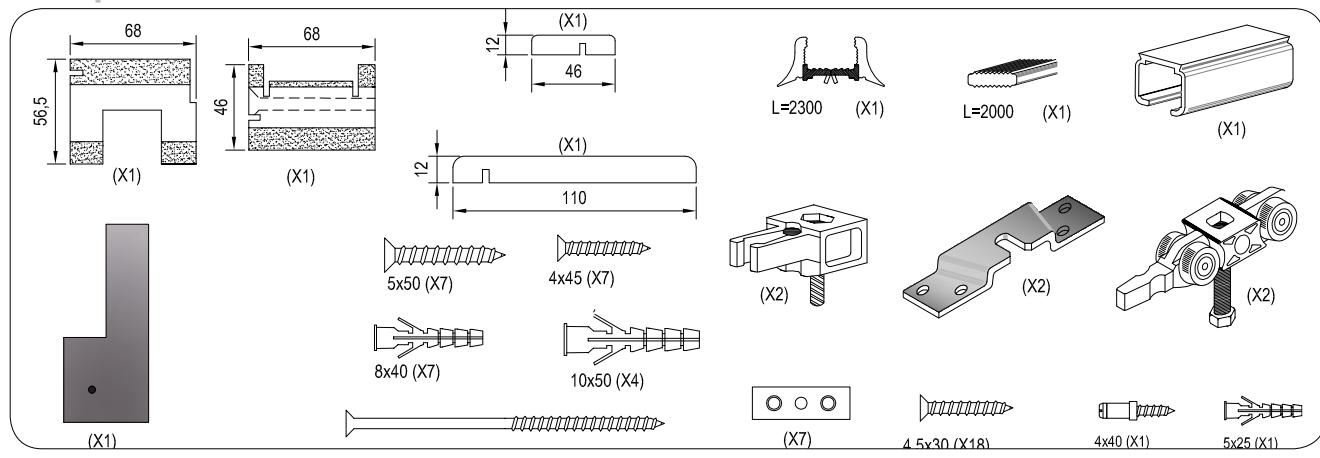

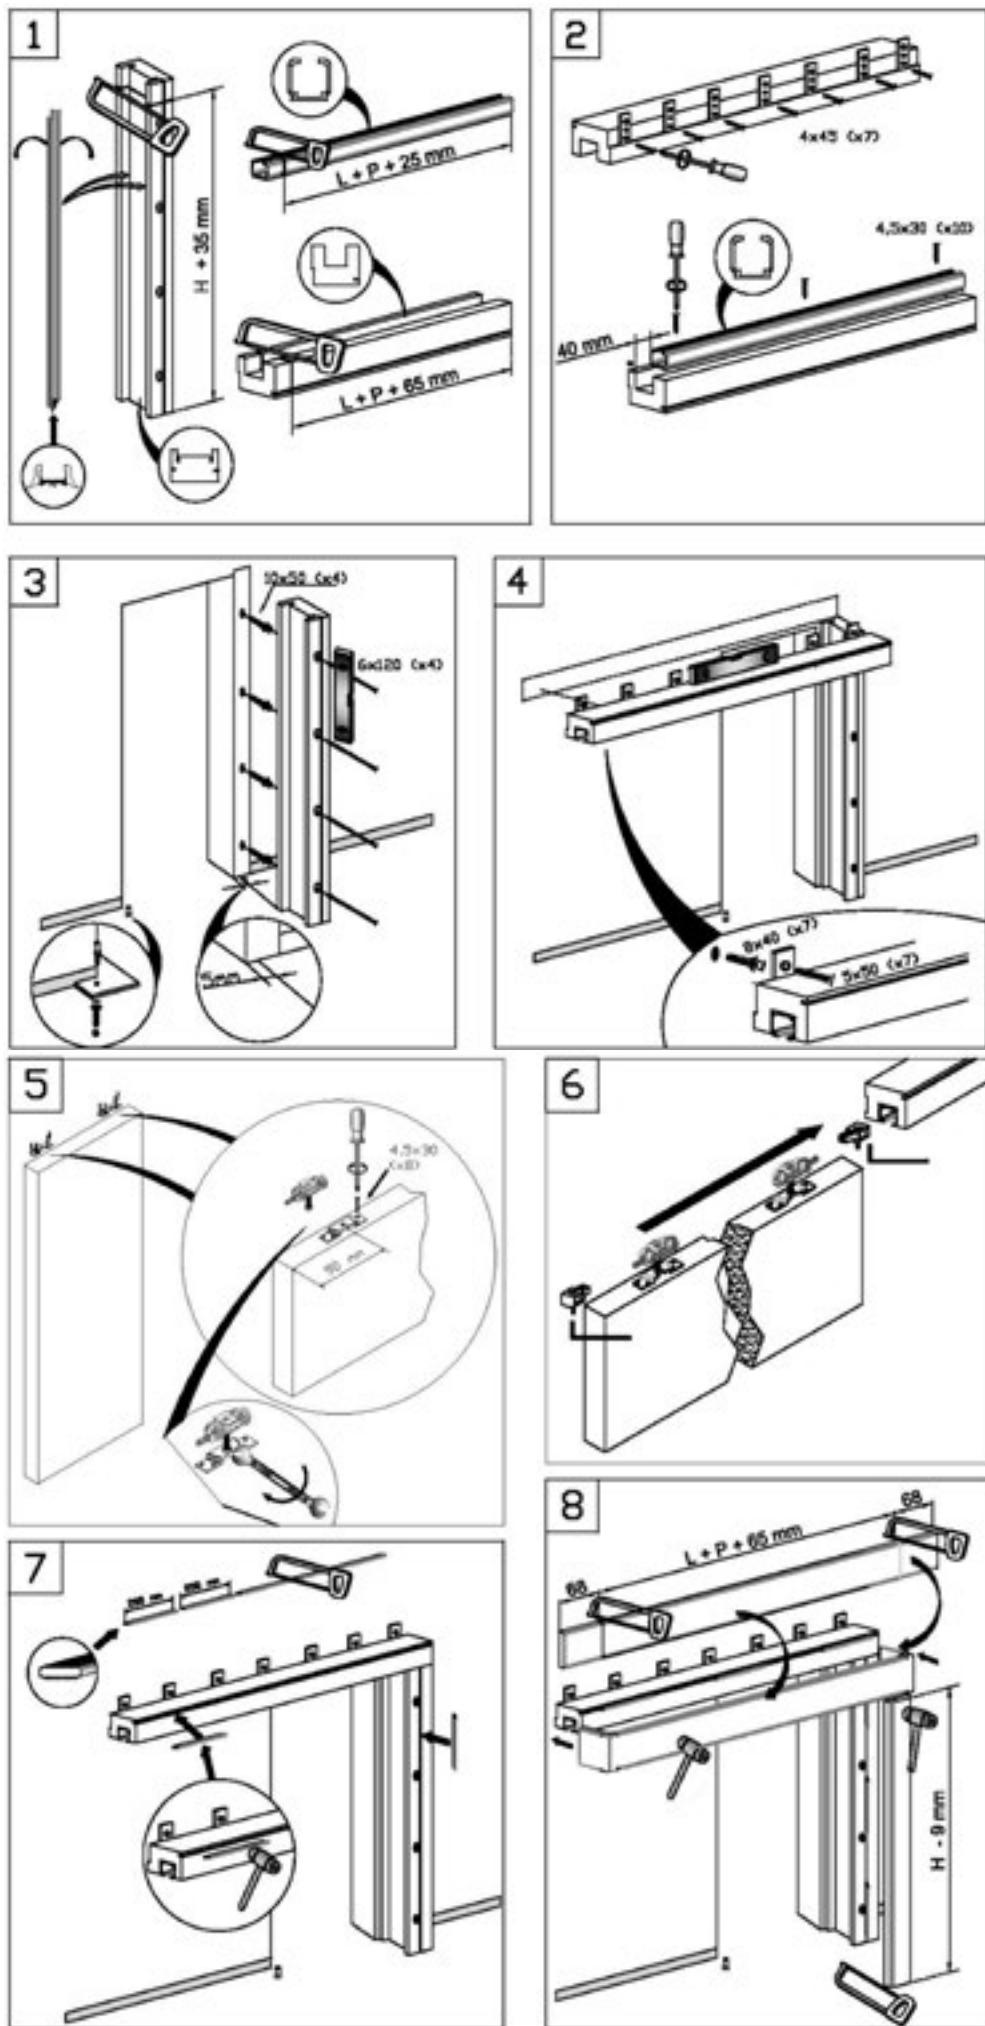





Notice de pose

GLISSO
IN

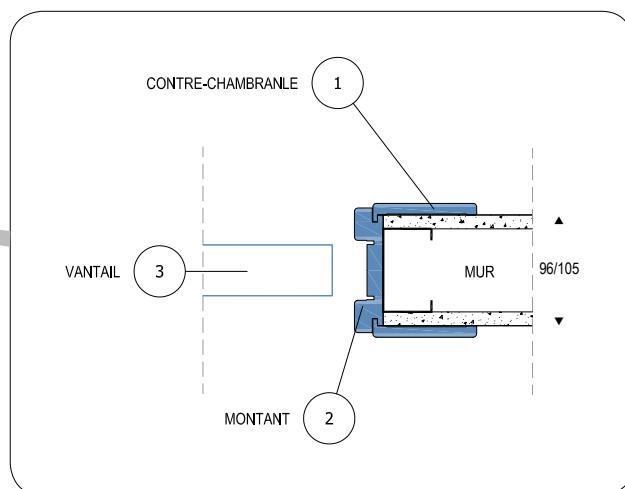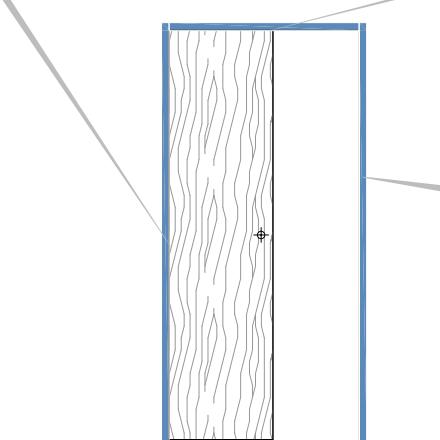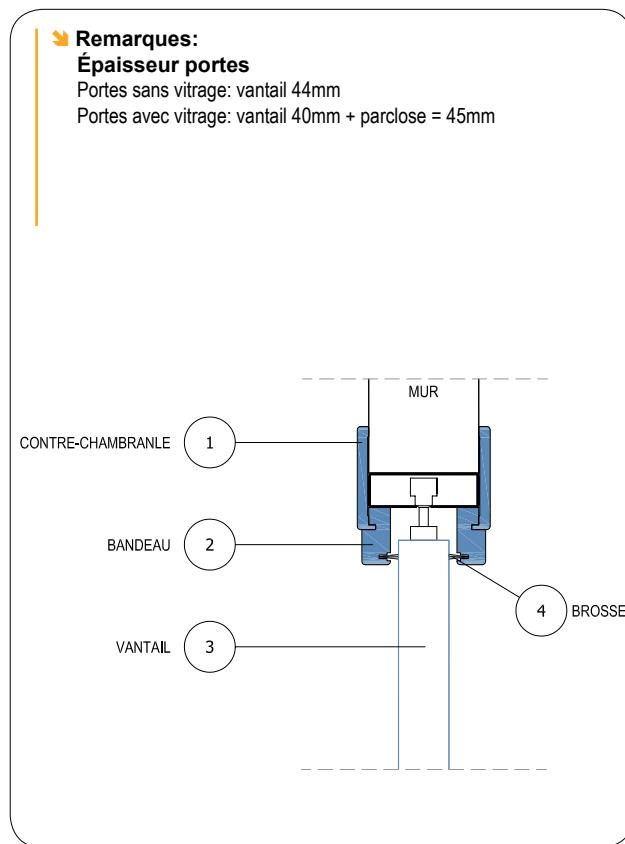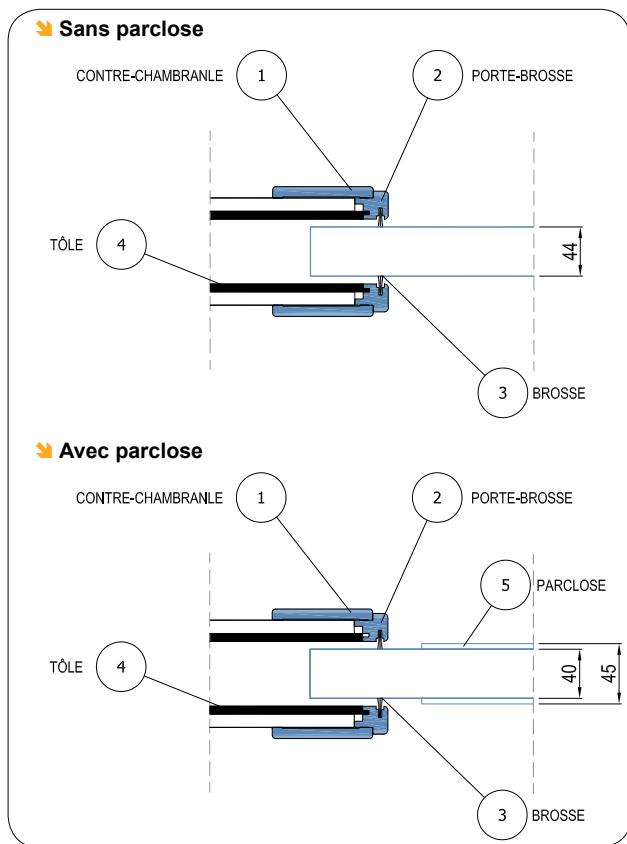

Composants

Remarques:
les ailettes des couvre joints sont à délimiter par le client sur chantier en fonction de l'épaisseur de ses murs

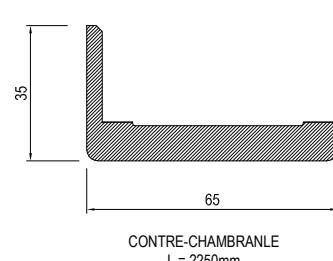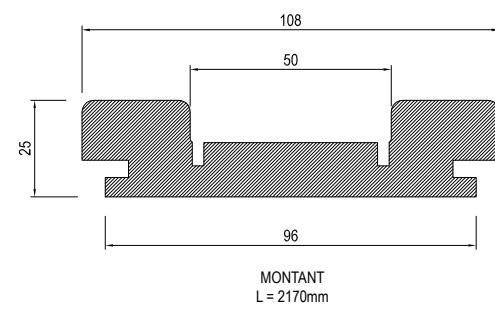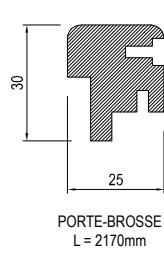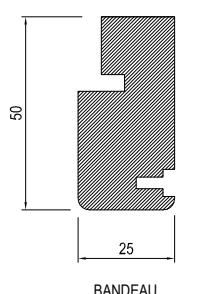

Bon de commande



8 Faubourg des Annonciades
74000 ANNECY
Tél 04 50 77 99 64
idj@idji-innovation.com

Devis		N°	Date	Pag.
<p>8 Faubourg des Annonciades 74000 ANNECY Tél 04 50 77 99 64 idi@idi-innovation.com</p>				
Adresse de facturation	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Adresse de livraison	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Livraison	5 semaines à partir de la date de votre confirmation			
Téléphone	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ref.	<input type="text"/>			
A l'attention de	<input type="text"/>			